GT-S5270L

Manual do usuário

Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, consulte "Conhecendo seu telefone," "Montando e preparando seu telefone," e "Utilizando funções básicas."

Ícones de instrução

	Nota—notas, dicas de uso ou informações adicionais
→	**Seguido de**: a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)
[]	**Colchetes**: teclas do telefone; por exemplo: [⏻] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)
<>	**Sinal de menor e maior**: teclas dinâmicas exibidas na parte inferior do visor e que controlam diferentes funções a cada tela; por exemplo : <**Opções**> (representa a tecla dinâmica **Opções**)
▶	**Consulte**: páginas com informações relacionadas; por exemplo ver. 12 (significa “veja página 12”)

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

Informações de SAR

Este produto atende ao limite de SAR estabelecido pela ANATEL de 2,0W/kg.

Ao carregar o produto ou utilizá-lo próximo ao corpo, mantenha-o a uma distância mínima de 1,5 cm do corpo para garantir conformidade com os limites de exposição RF. Note que o produto pode transmitir dados mesmo que você não esteja efetuando uma chamada.

Índice

Conhecendo seu telefone 6
Desembale 6
Layout do telefone 7
Ícones 8

Montando e preparando seu telefone 10
Carregar a bateria 11
Inserir um cartão de memória 12
Ícones de instrução 12

Utilizando funções básicas 13
Ligar ou desligar seu telefone 13
Usar a tecla central 14
Bloquear ou desbloquear as teclas 15
Mudar para o modo Silencioso 16
Acessar menus 16
Utilizar a página inicial inteligente 17
Personalizar seu telefone 19
Funções básicas de chamada 20
Enviar e visualizar mensagens 23
Enviar e visualizar e-mails 23
Inserir texto 24
Adicionar um novo contato 26
Utilizar a câmera 27
Ouvir música 28
Ouvir a Rádio FM 28
Navegar pela web 30

Acessar sites de redes sociais 30
Utilizar um messenger 31

Utilizando funções avançadas 31
Funções avançadas de chamada.....31
Funções avançadas da agenda 34
Funções avançadas de mensagem.....35
Funções avançadas de câmera. 36
Funções avançadas de música 39

Utilizando ferramentas e aplicações 41
Ativar e enviar uma mensagem SOS 41
Efetuar chamadas falsas 42
Utilizar jogos Java e aplicativos.....43
Criar um relógio mundial.....43
Configurar e usar alarmes 43
Usar a calculadora 44
Conversor de moedas e medidas.....45
Definir uma contagem regressiva.....45
Utilizar o cronômetro.....45
Criar novas tarefas.....46
Criar uma nota de texto 46
Gerenciar seu calendário.....46
Conectar a uma rede Wi-Fi 47

Solução de problemas 48

Precauções de uso e segurança.....54

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, e os ícones de seu telefone.

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo AB463651BU
- Carregador de bateria modelo ETA0U10BBB
- Fone de ouvido modelo EHS49AS0ME
- Manual do usuário

- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços. Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com seu telefone

Layout do telefone

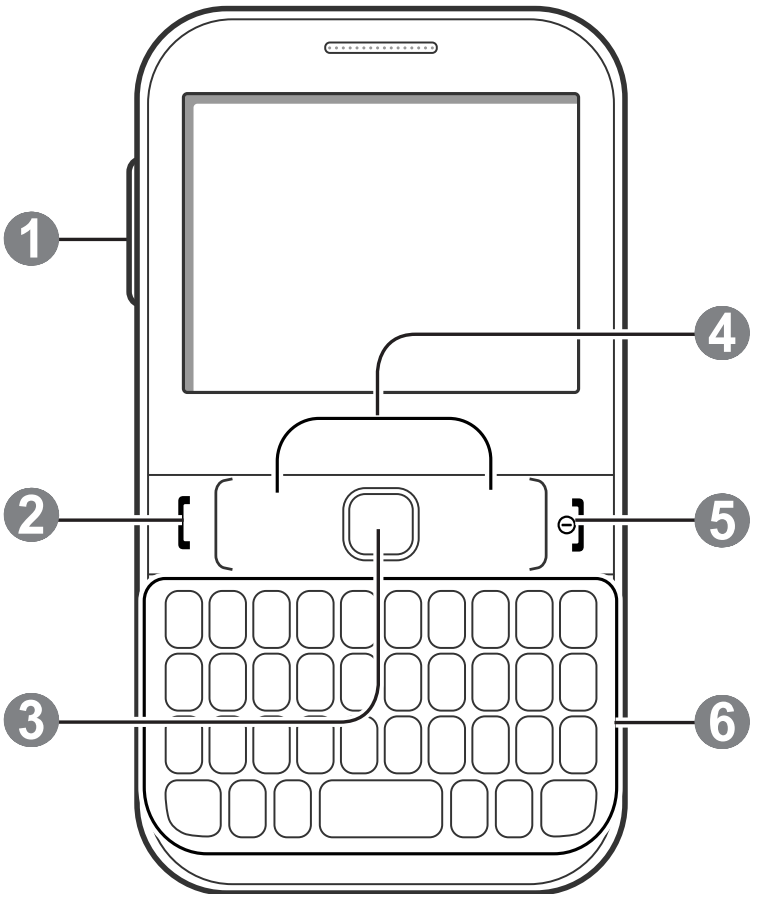

1	Tecla volume	4	Teclas dinâmicas
2	Tecla de discagem	5	Tecla ligar/desligar
3	Tecla central	6	Teclado QWERTY

❶

Tecla volume

❷

Tecla de discagem

Efetua ou atende uma chamada; No modo de Espera, recupera registros de suas chamadas e mensagens;

❸

Tecla central

No modo de Espera, acessa o modo de Menu; No modo de Menu, seleciona a opção de menu em destaque ou confirma uma entrada.

Dependendo do seu provedor de serviços ou da região, a tecla pode ter diferentes funções.

❹

Teclas dinâmicas

Executa as ações indicadas na parte inferior do visor.

❺

Tecla ligar/desligar

Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; no modo de Menu, cancela a inserção e retorna ao modo de Espera.

❽

Teclado QWERTY

Ícones

Seu telefone exibe os seguintes indicadores de status na parte superior da tela.

Ícones	Descrição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Chamada de voz em andamento
	Função mensagem SOS ativada
	Navegar pela internet
	Conectado a uma página segura da web
	Conectado a um computador
	Roaming (fora de área)
	Wi-Fi ativado

Ícones	Descrição
	Desvio de chamada ativado
	Bluetooth ativado
	Alarme ativado
	Cartão de memória inserido
	Rádio FM ligado
	Rádio FM interrompido
	Música em andamento
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimídia (MMS)
	Novo e-mail
	Nova mensagem na caixa postal
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Nível de energia da bateria
	Hora atual

Montando e preparando seu telefone

Inicie conhecendo e montando seu telefone para o seu primeiro uso. Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Remova a tampa da bateria e insira o chip.

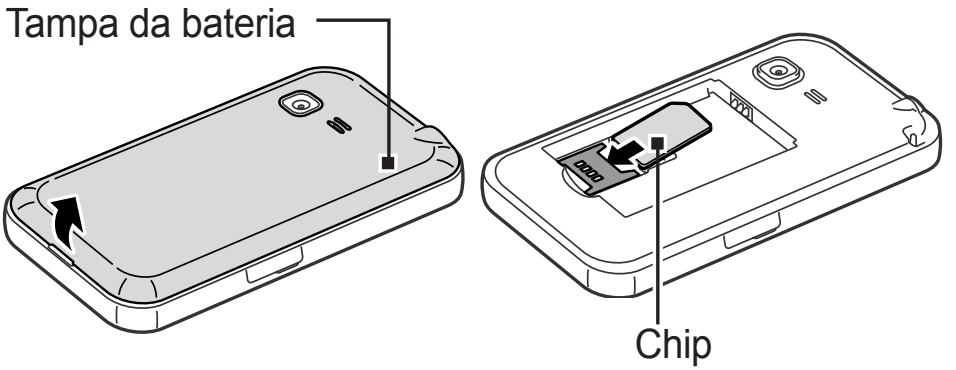

2. Insira a bateria e recoloque a tampa da bateria.

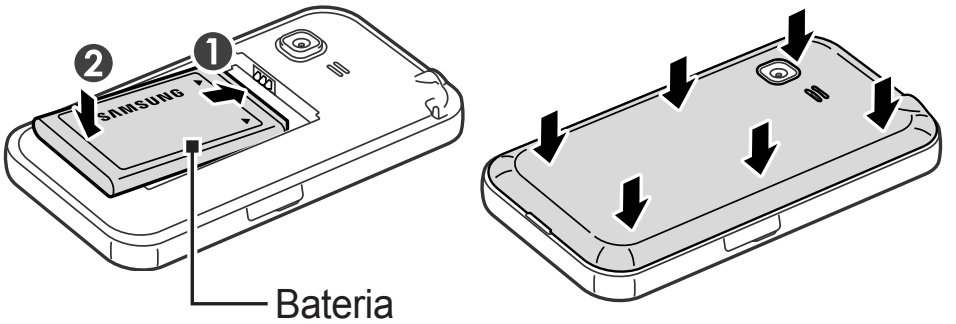

Carregar a bateria

1. Conecte um carregador.

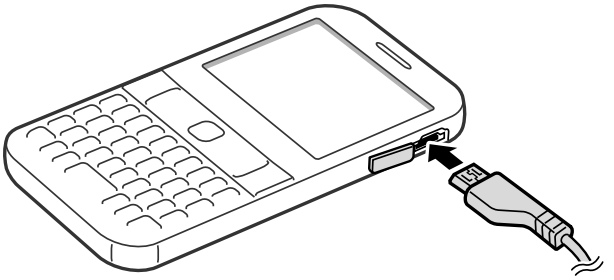

2. Ao terminar de carregar, desconecte o carregador.

- Não remova a bateria antes de retirar o carregador. Isto pode causar danos ao telefone.
- Se a bateria estiver completamente descarregada você pode não conseguir ligar o telefone, mesmo com o carregador de bateria conectado.
  Deixe a bateria carregando por um tempo antes de tentar ligar o telefone.
- Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você precisa desconectá-lo da tomada para interromper o abastecimento de energia. O carregador deve permanecer próximo a tomada quando estiver em uso.

Inserir um cartão de memória

Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 16 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

- Formatar o cartão de memória em um PC pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.

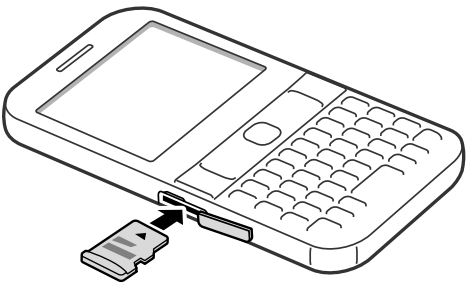

Com os contatos dourados para baixo

Ícones de instrução

	Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais
→	**Seguido de**: a ordem das opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo
[]	**Colchetes**: teclas do telefone
<>	**Sinais de maior e menor**: teclas que controlam funções diferentes em cada tela

Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Ligar ou desligar seu telefone.

Para ligar ou desligar o telefone, mantenha a tecla [⏻] pressionada.

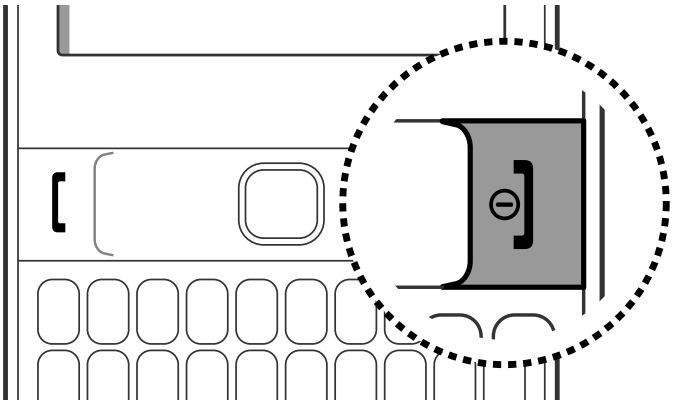

Se a bateria for removida por mais que alguns minutos, a hora e a data serão zeradas.

Usar a tecla central

Para selecionar a opção em destaque do menu ou confirmar uma entrada, pressione a tecla central.

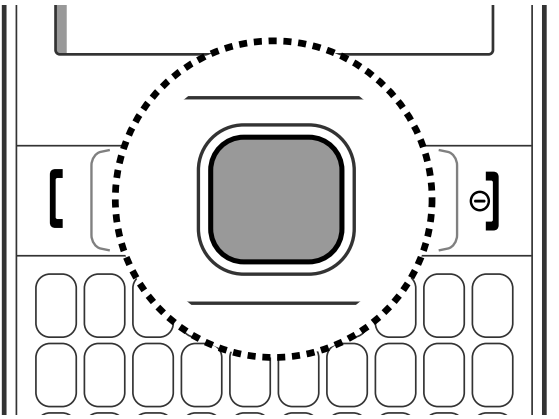

Para percorrer entre as opções de menu, deslize seu dedo acima, abaixo, esquerda ou direita na tecla central.

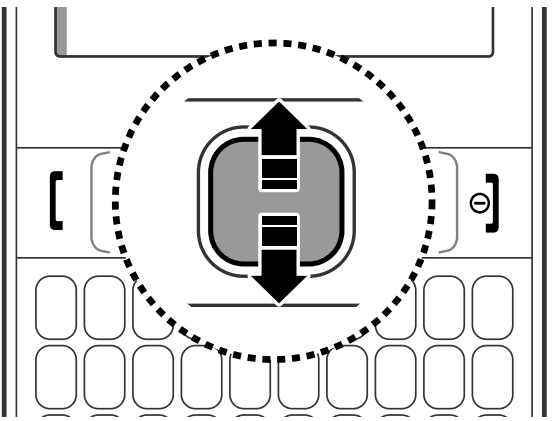

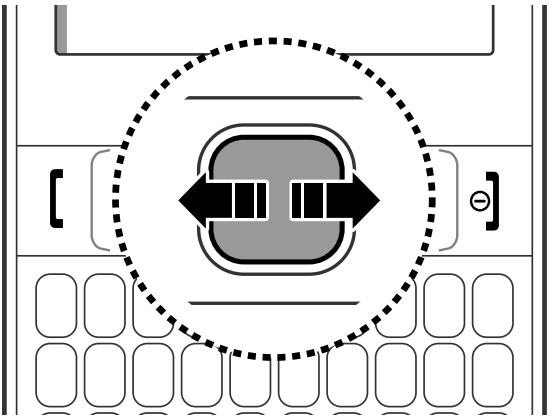

Bloquear ou desbloquear as teclas

No modo de Espera, mantenha a tecla [Alt] ou [Alt🔒] pressionada para bloquear ou desbloquear as teclas.

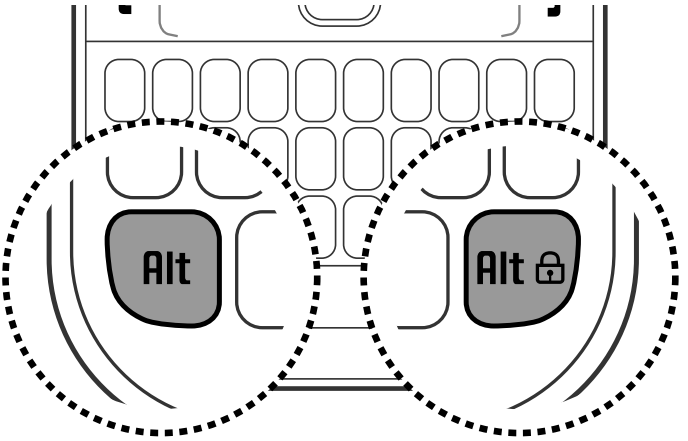

Mudar para o modo Silencioso

No modo de Espera, mantenha a tecla [␣ 🔕] pressionada para ativar ou desativar o perfil Silencioso.

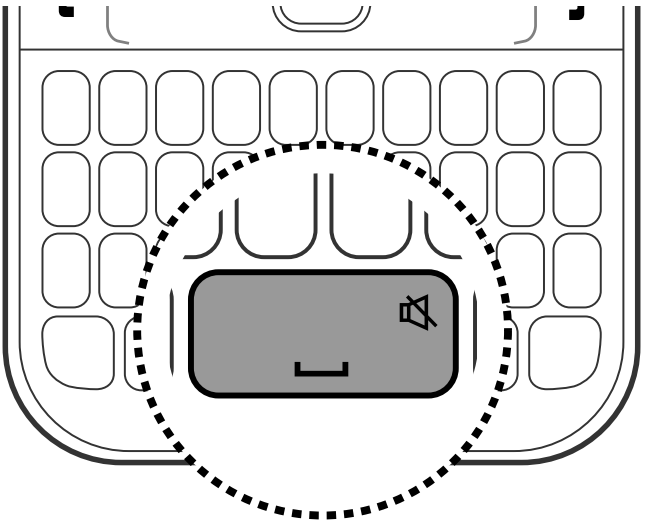

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone:

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> para acessar o modo de Menu.

Você talvez precise pressionar a tecla central para acessar o modo de menu, dependendo do seu país ou provedor de serviços.

2. Use a tecla central para ir até um menu ou opção.
3. Pressione <**Selecionar**>, <**Salvar**> ou a tecla central para confirmar a opção em destaque.
4. Pressione **<Voltar>** para voltar um nível de menu;

Pressione [ ] para retornar para o modo de Espera.

- Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- A Samsung não se responsabiliza por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Utilizar a página inicial inteligente

A página inicial inteligente permite você acessar suas aplicações favoritas, contatos e os próximos eventos ou tarefas. Você pode personalizar a página inicial inteligente para ajustar as suas preferências e necessidades.

Para personalizar a página inicial inteligente

1. No modo de Menu, selecione **Ajustar** → **Visor** → **Página inicial inteligente**.
2. Percorra para esquerda ou direita para **Tela de Espera inteligente**.
3. Pressione <**Editar**>.
4. Selecione os itens da tela de Espera inteligente.
5. Pressione <**Opções**> → **Salvar** → <**Definir**>.

Você pode mudar a tela de espera para outro estilo. No modo de Menu, selecione **Ajustar** → **Visor** → **Página inicial inteligente** e percorra para esquerda ou direita para o estilo desejado.

Para acessar os itens da página inicial inteligente

Deslize a tecla central para percorrer os itens na página inicial inteligente e pressione a tecla central para selecionar o item. Os seguintes itens estão disponíveis:

Os itens disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços.

- **Barra de ferramentas de atalhos**: acessa suas aplicações favoritas. Personalize a barra de ferramentas de atalho como desejar..
- **Relógio simples**: exibe o dia e hora atual.
- **PIMs ticker**: acessa os eventos e tarefas próximos.
- **Relógio duplo**: exibe a hora local e o horário mundial.
- **Facebook/Twitter**: acessa os feeds recentemente atualizados.
- **Calendário mensal**: exibe o calendário mensal.

Para personalizar a barra de ferramentas de atalho

1. No modo de Menu, selecione **Ajustar** → **Visor** → **Página inicial inteligente**.
2. Percorra para esquerda ou direita para **Tela de Espera inteligente**.
3. Pressione <**Editar**>.
4. Vá para **Barra de ferramentas de atalhos** e pressione <**Opções**> → **Editar atalhos**.
5. Selecione um menu para trocar ou um espaço vazio.
6. Pressione <**Editar**>.
7. Selecione os menus desejados.

   Deslize a tecla central para a direita para acessar submenus (se necessário) → <**Salvar**>.
8. Pressione <**Voltar**> → <**Opções**> → **Salvar** → <**Definir**>.

Personalizar seu telefone

Selecionar o perfil Silencioso

No modo de Menu, selecione **Ajustar** → **Perfis de som** → **Silencioso**.

Para definir o perfil de som

Para alterar o perfil de som,

1. No modo de Menu, selecione **Ajustar** → **Perfis de som**.
2. Selecione o perfil desejado.

Para editar um perfil de som:

1. No modo de Menu, selecione **Ajustar** → **Perfis de som**.
2. Vá até um pefil e pressione <**Editar**>.
3. Ajuste as configurações conforme desejar.

Configurar atalhos de menu

1. No modo de Menu, selecione **Ajustar** → **Telefone** → **Atalhos Qwerty**.
2. Selecione uma tecla para usar como atalho.
3. Pressione <**Alterar**> → e selecione uma função a ser atribuída à tecla de atalho.

Funções básicas de chamada

Para fazer uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.

2. Pressione [ ] para discar o número.

   Para ajustar o volume durante uma chamada, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Ajustar o volume do toque de chamada

1. No modo de Menu, selecione **Ajustar** → **Perfis de som**.
2. Vá até o perfil que você estiver usando.

   Se você estiver usando o perfil silencioso, não poderá alterar o volume do toque de chamada.

3. Pressione <**Editar**>.
4. Selecione **Volume**.
5. Vá em **Alerta de chamada**.
6. Deslize a tecla central para esquerda ou direita para ajustar o nível do volume e pressione <**Salvar**>.

Para ajustar o volume durante uma chamada

Durante uma chamada, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume.

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione a tecla central para ativar o Viva-voz.
2. Para voltar para o fone, pressione a tecla central novamente.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido no conector do telefone, você poderá efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido novamente.

Enviar e visualizar mensagens

Enviar uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.
2. Insira um número de destino e pressione de deslize a tecla central para baixo.
3. Insira texto da mensagem ▶ p. 24

   Para enviar como uma mensagem de texto, pule para o passo 5.
4. Pressione <**Opções**> → **Adicionar mídia** e adicione um item.
5. Pressione a tecla central para enviar a mensagem.

Para visualizar uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo Menu, selecione **Mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia.

Enviar e visualizar e-mails

Para enviar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Novo e-mail**.

2. Insira um endereço de e-mail e deslize a tecla central para baixo.
3. Insira um assunto.
4. Insira o texto da mensagem.
5. Pressione <**Opções**> → **Anexar itens** e adicione um item.
6. Pressione a tecla a central para enviar a mensagem.

Ver um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **E-mails recebidos**.
2. Pressione <**Baixar**> ou <**Opções**> → **Download**.
3. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
4. Ao selecionar um cabeçalho, pressione <**Recuperar**> para ver o corpo do e-mail.

Inserir texto

Pressione as teclas apropriadas para inserir caracteres, números e símbolos. Para inserir os caracteres da metade superior das teclas, pressione [Alt] ou [Alt].

Para alterar o modo de inserção de texto

- Pressione <**Opções**> → **Opções de escrita** → **Idioma de escrita** para alterar o idioma de entrada.
- Pressione <**Opções**> → **Opções de escrita** → **Ativar texto inteligente** para ativar o modo T9.
- Pressione [Sym] para abrir o painel de símbolos.
- Pressione [Alt] + [Sym] para abrir o painel de emoticons.

Para usar outras funções de inserção de texto

- Para mover o cursor, deslize a tecla central.
- Para alterar entre letras maiúsculas e minúsculas, pressione [⇧].
- Para apagar caracteres um por um, pressione [←]. Para apagar de uma única vez, mantenha a tecla [←] pressionada.
- Para inserir um espaço entre os caracteres, pressione [␣].
- Para iniciar uma nova linha, pressione [↵].

Adicionar um novo contato

A posição de memória para salvar novos contatos pode ser predefinida dependendo do seu provedor de serviços. Para alterar a posição de memória, no modo de Menu, selecione **Contatos** → <**Opções**> → **Configurações** → **Salvar novos contatos** → uma posição de memória.

1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione <**Opções**> → **Adicionar aos Contatos**.
2. Selecione uma posição de memória (se necessário).
3. Selecione **Novo contato**.
4. Selecione um tipo de número (se necessário).
5. Insira as informações do contato.
6. Pressione a tecla central para salvar.

Pesquisar um contato

1. No modo de Menu, selecione **Contatos**.
2. Insira as primeiras letras do nome desejado.
3. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Utilizar a câmera

Para tirar fotos

1. No modo de Menu, pressione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Aponte a lente no objeto e faça os ajustes desejados.
3. Pressione a tecla central para tirar uma foto.

Para visualizar fotos

No modo de Menu, selecione **Multimídia** → **Imagens** → uma foto.

Gravar vídeos

1. No modo de Menu, **Câmera** para ligar a câmera.
2. Pressione [**1**] para mudar para a filmadora.
3. Aponte a lente no objeto e faça os ajustes desejados.
4. Pressione a tecla de central para iniciar a gravação.
5. Pressione a tecla central ou <**Parar**> para interromper a gravação.

Visualizar vídeos

No modo de Menu, selecione **Multimídia** → **Vídeos** → um vídeo.

Ouvir música

1. No modo de Menu, selecione **Música**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

   Deslize a tecla central para esquerda ou direita, e pressione-a para selecionar os comandos.

Tecla	Função
⏸	Pausa a reprodução; Selecione ▶ para retomar a reprodução
⏮	Volta um arquivo; volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
⏭	Pula um arquivo; Avança o arquivo em execução (mantenha pressionada)
Volume	Ajusta o volume

Ouvir a Rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.

2. No modo de Menu, selecione **Música** → **Rádio FM**.
3. Pressione a tecla central para ligar o rádio.
4. Pressione <**Sim**> para iniciar a sintonização automática.

   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

A primeira vez que você liga o rádio FM, a sintonização automática será solicitada.

5. Controle o rádio FM usando as seguintes teclas:

   Deslize a tecla central para esquerda ou direita, e pressione-a para selecionar os comandos.

Tecla	Função
❚❚	Desliga o rádio FM; Selecione ▶ para ligar o rádio FM
◀◀ / ▶▶	Sintonia fina da frequência
⏮ / ⏭	Busca por uma estação de rádio disponível.
Volume	Ajusta o volume

Configurar sua lista de estações de rádio favoritas

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Rádio FM**.
2. Selecione uma estação de rádio para adicionar à lista de favoritos.
3. Pressione <**Opções**> → **Adicionar a** → **Favoritos**.

4. Selecione uma posição desejada.

Você pode acessar suas estações favoritas ao pressionar o número atríbuido na tela do rádio.

Gravar músicas do rádio FM

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Rádio FM**.
2. Pressione a tecla central para ligar o rádio.
3. Selecione a estação de rádio desejada.
4. Pressione <**Opções**> → **Gravar** para iniciar a gravação.
5. Ao terminar, pressione <**Parar**>.

   Para acessar a música gravada, selecione <**Opções**> → **Ir para Sons.**

Navegar pela web

1. No modo de Menu, selecione **Portal Claro**.
2. Navegue por páginas da web.

   Para salvar sua página da web como favorita, pressione <**Opções**> → **Adicionar aos Favoritos**.

Acessar sites de redes sociais

1. No modo de Menu, selecione **Comunidades** → um site → <**Sim**>.

2. Compartilhe fotos, vídeos ou mensagens com os amigos e familiares.

Utilizar um messenger

1. No modo de Menu, selecione **Jogos e aplicativos** → um messenger.
2. Insira seu nome de usuário e senha e pressione <**Iniciar**>.
3. Envie e receba messagens dos amigos e familiares.

Utilizando funções avançadas

Aprenda a executar operações avançadas e usar funções adicionais de seu telefone.

Funções avançadas de chamada

Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida,

1. Pressione <**Abrir**>.

2. Vá até a chamada perdida que você deseja discar.
3. Pressione [ ] para discar.

Discar um número recentemente discado

1. No modo de Espera, pressione [ ] para exibir uma lista de números recentes.
2. Vá até o número desejado e pressione [ ] para discar.

Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Pressione <**Espera**> para colocar uma chamada em espera ou pressione <**Recuperar**> para recuperar uma chamada em espera.

Fazer uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode discar outro número durante uma chamada:

1. Pressione <**Espera**> para colocar a primeira chamada em espera.
2. Insira o segundo número que queira discar e pressione [ ].
3. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as duas chamadas.

Atender uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode atender uma segunda chamada:

1. Pressione [ ] para atender a segunda chamada. A primeira chamada é colocada automaticamente em espera.
2. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as duas chamadas.

Efetuar uma conferência telefônica

1. Disque para o primeiro contato que queira adicionar à conferência telefônica.
2. Quando estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante.

   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Quando estiver conectado ao segundo participante, pressione <**Opções**> → **Conferência**.

Discar um número internacional

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [**0**] pressionada para inserir o caracter +.
2. Insira o número completo que deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e pressione [ ] em seguida para discar.

Discar para um contato a partir da Agenda

1. No modo de Menu, selecione **Contatos**.
2. Vá até o número desejado e pressione [ ] para discar.

Rejeitar uma chamada

Pressione [⊖]. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

Para rejeitar chamadas de certos números automaticamente, utilize a rejeição automática. Para ativar a função e definir a lista de rejeição,

1. No modo de Menu, selecione **Ajustar** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeição automática**.
2. Pressione <**Alterar**> para selecionar **Ativado** (se necessário).
3. Percorra para baixo e pressione <**Alterar**> para adicionar números à **Lista de rejeição**.
4. Pressione <**Criar**> ou <**Opções**> → **Criar**.
5. Insira um número para rejeitar.
6. Selecione **Corresponder ao critério** → uma opção (se necessário).
7. Pressione <**Salvar**>.
8. Para adicionar mais números, repita os passos 4-7 acima.

Funções avançadas da agenda

Criar seu cartão de visita

1. No modo de Menu, selecione **Contatos**.
2. Pressione <**Opções**> → **Configurações** → **Cartão de visita**.

3. Insira seus dados pessoais e pressione a tecla central.

Criar um grupo de contatos

1. No modo de Menu, selecione **Contatos** .
2. Deslize a tecla central para direita até **Grupos**.
3. Pressione <**Opções**> → **Criar grupo**.
4. Selecione uma posição de memória (se necessário).
5. Insira o nome do grupo e pressione a tecla central.
6. Para definir um toque de chamada para o grupo, pressione <**Opções**> → **Toque de grupo** → a tecla central.
7. Selecione um toque.
8. Pressione <**Salvar**>.

Funções avançadas de mensagem

Criar um modelo de texto

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas pastas** → **Modelos**.
2. Apague um modelo (se necessário)
3. Pressione **<Opções>** → **Criar** para criar um novo modelo.

4. Insira seu texto e pressione a tecla central para salvar o modelo.

Criar um modelo multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas pastas** → **Cartão MMS**.
2. Apague um modelo (se necessário)
3. Pressione <**Criar**> ou <**Opções**>→ **Criar** para criar um novo modelo.
4. Insira seu texto, adicione um assunto e um anexo em seguida pressione a tecla central para salvar o modelo.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas pastas** → **Modelos** ou **Cartão MMS**.
2. Selecione um modelo e pressione **<Enviar>** ou **<Opções>** → **Enviar**.

Funções avançadas de câmera.

Utilizar opções da câmera

Antes de tirar uma foto, selecione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Modo	Altera para câmera ou filmadora
Resolução	Altera a resolução.
Brilho	Ajusta o brilho
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor
Medidor de exposição	Seleciona um tipo de medida de exposição.

Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione <**Opções**> → **Configurações** → **Foto** ou **Configurações** para acessar os seguintes parâmetros:

Opção	Função
Qualidade	Ajusta a qualidade de suas fotos
Modo noturno	Defina se deseja usar o modo de disparo noturno
Visor	Altera a tela de pré-visualização
Rever	Configura a câmera para exibir a foto capturada
Som do obturador	Seleciona um som para ser emitido durante a ação do disparo
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos

Opção	Função
Info de atalho	Exibe as informações de atalho
Zerar	Restaura as configurações de fábrica.

Utilizar opções da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Modo	Altera para câmera ou filmadora
Modo de gravação	Altera o modo de gravação Normal ou tamanho limite para MMS.
Resolução	Altera a resolução.
Brilho	Ajusta o brilho
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor

Antes de gravar um vídeo, selecione <**Opções**> → **Configurações** → **Vídeo** ou **Configurações** para acessar os seguintes parâmetros:

Opção	Função
Qualidade	Ajusta a qualidade de seus vídeos
Visor	Altera a tela de pré-visualização

Opção	Função
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos
Info de atalho	Exibe as informações de atalho
Zerar	Restaura as configurações de fábrica.

Funções avançadas de música

Copiar arquivos de música via Samsung Kies

1. No modo de Menu, selecione **Ajustar** → **Conexão USB** → **Samsung Kies**.
2. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.
3. Inicie o Samsung Kies e copie os arquivos do computador para o telefone.

   Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

Para transferir dados de um computador para seu telefone, você precisa do Windows XP Service Pack 2.

Copiar arquivos de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.

2. No modo de Menu, selecione **Ajustar** → **Conexão USB** → **Armazenamento**.
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.

   Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
4. Abra a pasta para visualizar arquivos.
5. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Biblioteca** → **Listas de reprodução**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar lista de reprodução**.
3. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione a tecla central.
4. Vá até a lista criada e pressione <**Abrir**>.
5. Pressione <**Adicionar**> → **Faixas**.
6. Selecione os arquivos que você deseja incluir e pressione <**Adicionar**>.

Personalizar as configurações do Music Player

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Configurações.**

2. Ajuste as configurações para personalizar seu Music Player.
3. Pressione <**Salvar**>

Utilizando ferramentas e aplicações

Aprenda como trabalhar com as ferramentas de seu telefone e com as aplicações adicionais.

Ativar e enviar uma mensagem SOS

Para ativar a mensagem SOS

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Configurações** → **Mensagem SOS** → **Opções de envio**.
2. Pressione <**Alterar**> para ativar a função.
3. Selecione **Destinatários** e pressione <**Procurar**> para abrir sua lista de contatos.

   Você também pode inserir números de telefone incluindo o código do país (com o símbolo +) na lista. Vá para o passo 6.
4. Selecione um contato.
5. Selecione um número (se necessário).

6. Ao terminar de selecionar os contatos, pressione a tecla de central para salvar os destinatários.
7. Selecione **Repetições** e ajuste o número de vezes que a mensagem SOS deverá repetir.
8. Pressione <**Voltar**> → <**Sim**>.

Para enviar uma mensagem SOS

1. Com o telefone bloqueado, pressione a tecla de volume 4 vezes.
2. Para desativar o modo SOS, pressione[ ].

Efetuar chamadas falsas

Você pode simular uma chamada recebida quando quiser sair de reuniões, encontros ou conversas não desejadas.

Para ativar a função de chamada falsa

1. No modo de Menu, selecione **Ajustar**→ **Chamadas** → **Chamada falsa** → <**Alterar**>.

Para fazer uma chamada falsa

- No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla de volume para baixo.
- Com as teclas bloqueadas, mantenha a tecla de volume para baixo pressionada.

Utilizar jogos Java e aplicativos

1. No modo de Menu, selecione **Jogos e aplicativos**.
2. Selecione um jogo ou aplicação.
3. Siga as instruções na tela.

Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país. Os controles dos jogos e as opções podem variar.

Criar um relógio mundial

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Horário mundial**.
2. Pressione <**Opções>** → **Adicionar**.
3. Vá para a esquerda ou direita para selecionar um fuso horário e pressione <**Adicionar**>.
4. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-3 acima.

Configurar e usar alarmes

Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
2. Pressione <**Criar**>. Se houver um alarme salvo, pressione <**Opções** > → **Criar alarme**.
3. Defina os detalhes do alarme.

4. Pressione <**Salvar**> ou a tecla central.

A função soneca faz com que o telefone repita o alarme após um período de tempo específico. Para definir o período, pressione <**Opções**> → **Configurações** → **Duração da soneca**.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Pressione <**Confirmar**> para parar o alarme.
- Pressione <**Soneca**> para interromper o alarme durante o período da soneca.

Desativar ou apagar um alarme

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
2. Percorra até o alarme desejado.
3. Pressione <**Opções**> → **Desativar alarme** ou **Apagar**.

Usar a calculadora

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas.

Conversor de moedas e medidas

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Insira as medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir uma contagem regressiva

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Contagem regressiva**.
2. Insira o tempo para a contagem e pressione <**Iniciar**>.
3. Pressione [⊖] → <**Sim**> para preparar o tempo para correr em segundo plano (se necessário).
4. Quando a contagem expirar, pressione qualquer tecla para interromper o alerta.

Utilizar o cronômetro

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Cronômetro**.
2. Pressione para esquerda ou direita para **Dividir** ou **Volta**.
3. Pressione <**Iniciar**> para iniciar a contagem.
4. Pressione a tecla central para marcar os tempos.

5. Ao terminar, pressione <**Parar**>.
6. Pressione <**Zerar**> para limpar os tempos gravados.

Criar novas tarefas

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Tarefas**.
2. Pressione <**Criar**>.
3. Insira os detalhes da tarefa.
4. Pressione <**Salvar**>.

Criar uma nota de texto

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Bloco de notas**.
2. Pressione <**Criar**>.
3. Insira sua nota de texto e pressione a tecla central.

Gerenciar seu calendário

Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Ver por semana** ou **Ver por mês**.

Criar um evento

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar** → um evento.
3. Insira os detalhes do evento.
4. Pressione <**Salvar**> ou a tecla central.

Visualizar eventos

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Vá a uma data no calendário → <**Ver**>.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Conectar a uma rede Wi-Fi

1. No modo de Menu, selecione **Wi-Fi**.
2. Pressione <**Wi-Fi Lig.**> para ativar a função.
   O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.
3. Percorra até uma rede desejada.
4. Pressione <**Conectar**>.
5. Insira a senha de rede (se necessário) e pressione <**OK**>.
6. Para desativar a função selecione <**Opções**> → **Desligar Wi-Fi**.

Solução de problemas

Ao ligar seu telefone ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu Chip. Você pode desativar a função utilizando o menu **Bloqueio do PIN**.
PUK	Seu Chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK.
PIN2	Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

Seu telefone exibe "Serviço indisponível" ou "Erro de rede"

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

As ligações estão sendo desconectadas

Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As ligações efetuadas não são conectadas.

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem: [ ].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número discado.

As ligações recebidas não são conectadas.

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Os outros não conseguem ouví-lo durante a chamada.

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele esteja corretamente conectado.

A qualidade do áudio está fraca

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através dos contatos salvos, a chamada não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente para tocá-lo.

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou por um longo período de tempo, seu telefone pode parecer mais quente ao tocá-lo. Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reiniciar o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Erros de mensagens aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone, utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações. Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido esteja conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erros aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de músicas podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões Ao receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzí-lo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também está ativada no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro dispositivo estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não é estabilizada ao conectar seu telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Precauções de uso e segurança

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou conectores danificados ou tomadas soltas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou disconecte o carregador puxando pelo cabo.

Não entorte ou danifique o fio do carregador.

Não utilize seu aparelho enquanto estiver carregando ou toque nele com as mãos molhadas.

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caiam ou sofram algum impacto.

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante.

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade.

Seu aparelho pode ter mau funcionamento e o risco de choque elétrico é maior.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada ou com vazamento.

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com a Autorizada Samsung mais próxima.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.

- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.

Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Eliminação correta deste produto

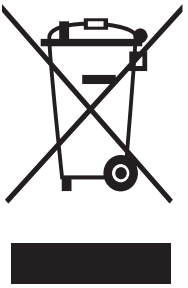

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu telefone em áreas restritas

Desligue seu aparelho em lugares restritos

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de frequência de rádio. Seu aparelho pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma distância mínima de 15 cm de um marca-passos se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos.
- Se você tiver que usar seu telefone, mantenha-o a uma distância de, pelo menos, 15 cm do marca-passos.
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por rádio frequência

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a radiofrequência.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre radiofrequência.

Alguns aparelhos auditivos podem ter interferência da frequência de rádio de seu aparelho.

Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho de ouvido.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos ao invés de retirar a bateria.
- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo a produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

O uso de celulares em aviões é ilegal. Seu telefone pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos em seu veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho. Contate o fabricante para mais informações.

Cumpra com todas as normas de segurança e regulamentos em relação ao uso de aparelhos celulares enquanto estiver dirigindo

- Nunca use seu aparelho celular enquanto dirige, isso é proibido por lei. .

Cuidado apropriado e uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de líquidos podem danificar partes dos dispositivos ou circuitos eletrônicos.
- Quando úmido, desligue o aparelho e tire a bateria. Seque o aparelho com uma toalha e leve-o a um serviço autorizado.
- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar mau funcionamento do aparelho.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o aparelho cair, pode ser danificado.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados. Use seu aparelho entre -20 °C a 50 °C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Guarde a bateria entre 0 °C a 40 °C.

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas, chaves e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal podem causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves e cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu aparelho

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem ter mau funcionamento

Não use o flash perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar o flash próximo aos olhos pode causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Garanta vida máxima à bateria e ao carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante

- Utilizar baterias, carregadores ou acessório não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung. O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- O uso de acessórios (bateria, carregador, fone de ouvido, antena, etc.) não fornecidos ou aprovados pela SAMSUNG violará os termos da garantia do produto. Ainda que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia, caso seja identificado que o defeito teve origem em qualquer tipo de conexão por acessórios não originais, o reparo não estará coberto pela garantia do produto.

Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG:

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800-124-421 (Demais regiões)

Não morda ou sugue o aparelho ou a bateria.

- Ao fazer isso o aparelho pode danificar ou causar explosões.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo apropriadamente.

Ao falar no aparelho:

- Segure o aparelho na vertical, como você faz com o telefone tradicional.
- Fale diretamente no microfone.
- Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena a qualidade da chamada pode reduzir ou obrigar o aparelho a transmitir mais radiofrequência do que o necessário.

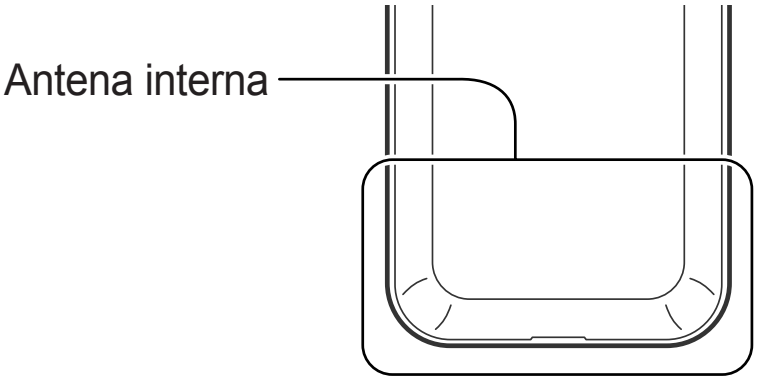

Ao utilizar seu aparelho, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (tais como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.

Proteja sua audição

- A exposição excessiva a sons em alto volume pode causar danos à audição.
- Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

Seja cuidadoso ao utilizar o aparelho enquanto anda ou se move

Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e nos outros.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode se ferir ou danificar o aparelho caso sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do telefone. Para reparos, leve seu telefone para uma Autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho.

A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico a pintura ou as partes metálicas de seu telefone, você poderá desenvolver coceira, eczema ou inchaço da pele. Quando isso acontecer, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha ou com uma borracha.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou uma toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não utilize o aparelho se a tela estiver quebrada ou trincada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma Autorizada Samsung para substituir a tela.

Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.

Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o telefone em lugares públicos.

Não permita que crianças utilizem o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo.
Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumentem sua conta telefônica.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estejam montados com segurança.
- Evite colocar seu telefone e acessórios próximos ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.

- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Certifique-se de fazer cópia de segurança de dados importantes.

A Samsung não se responsabiliza por perda de dados.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas.

Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes. Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados

pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo).

Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1.5 cm, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. Para atender as diretrizes de exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal, e que o dispositivo esteja na distância indicada do corpo.

A Organização Mundial da Saúde estabele que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de telefones móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.

A Organização Mundial da Saúde estabele que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de telefones móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

“CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS “COMO ESTÁ.” A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA

CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 1308-11-0953

(01)07892509055659

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-34837E
Português (BR). 06/2011. Rev. 1.0